


Komponentliste for 4.U.42

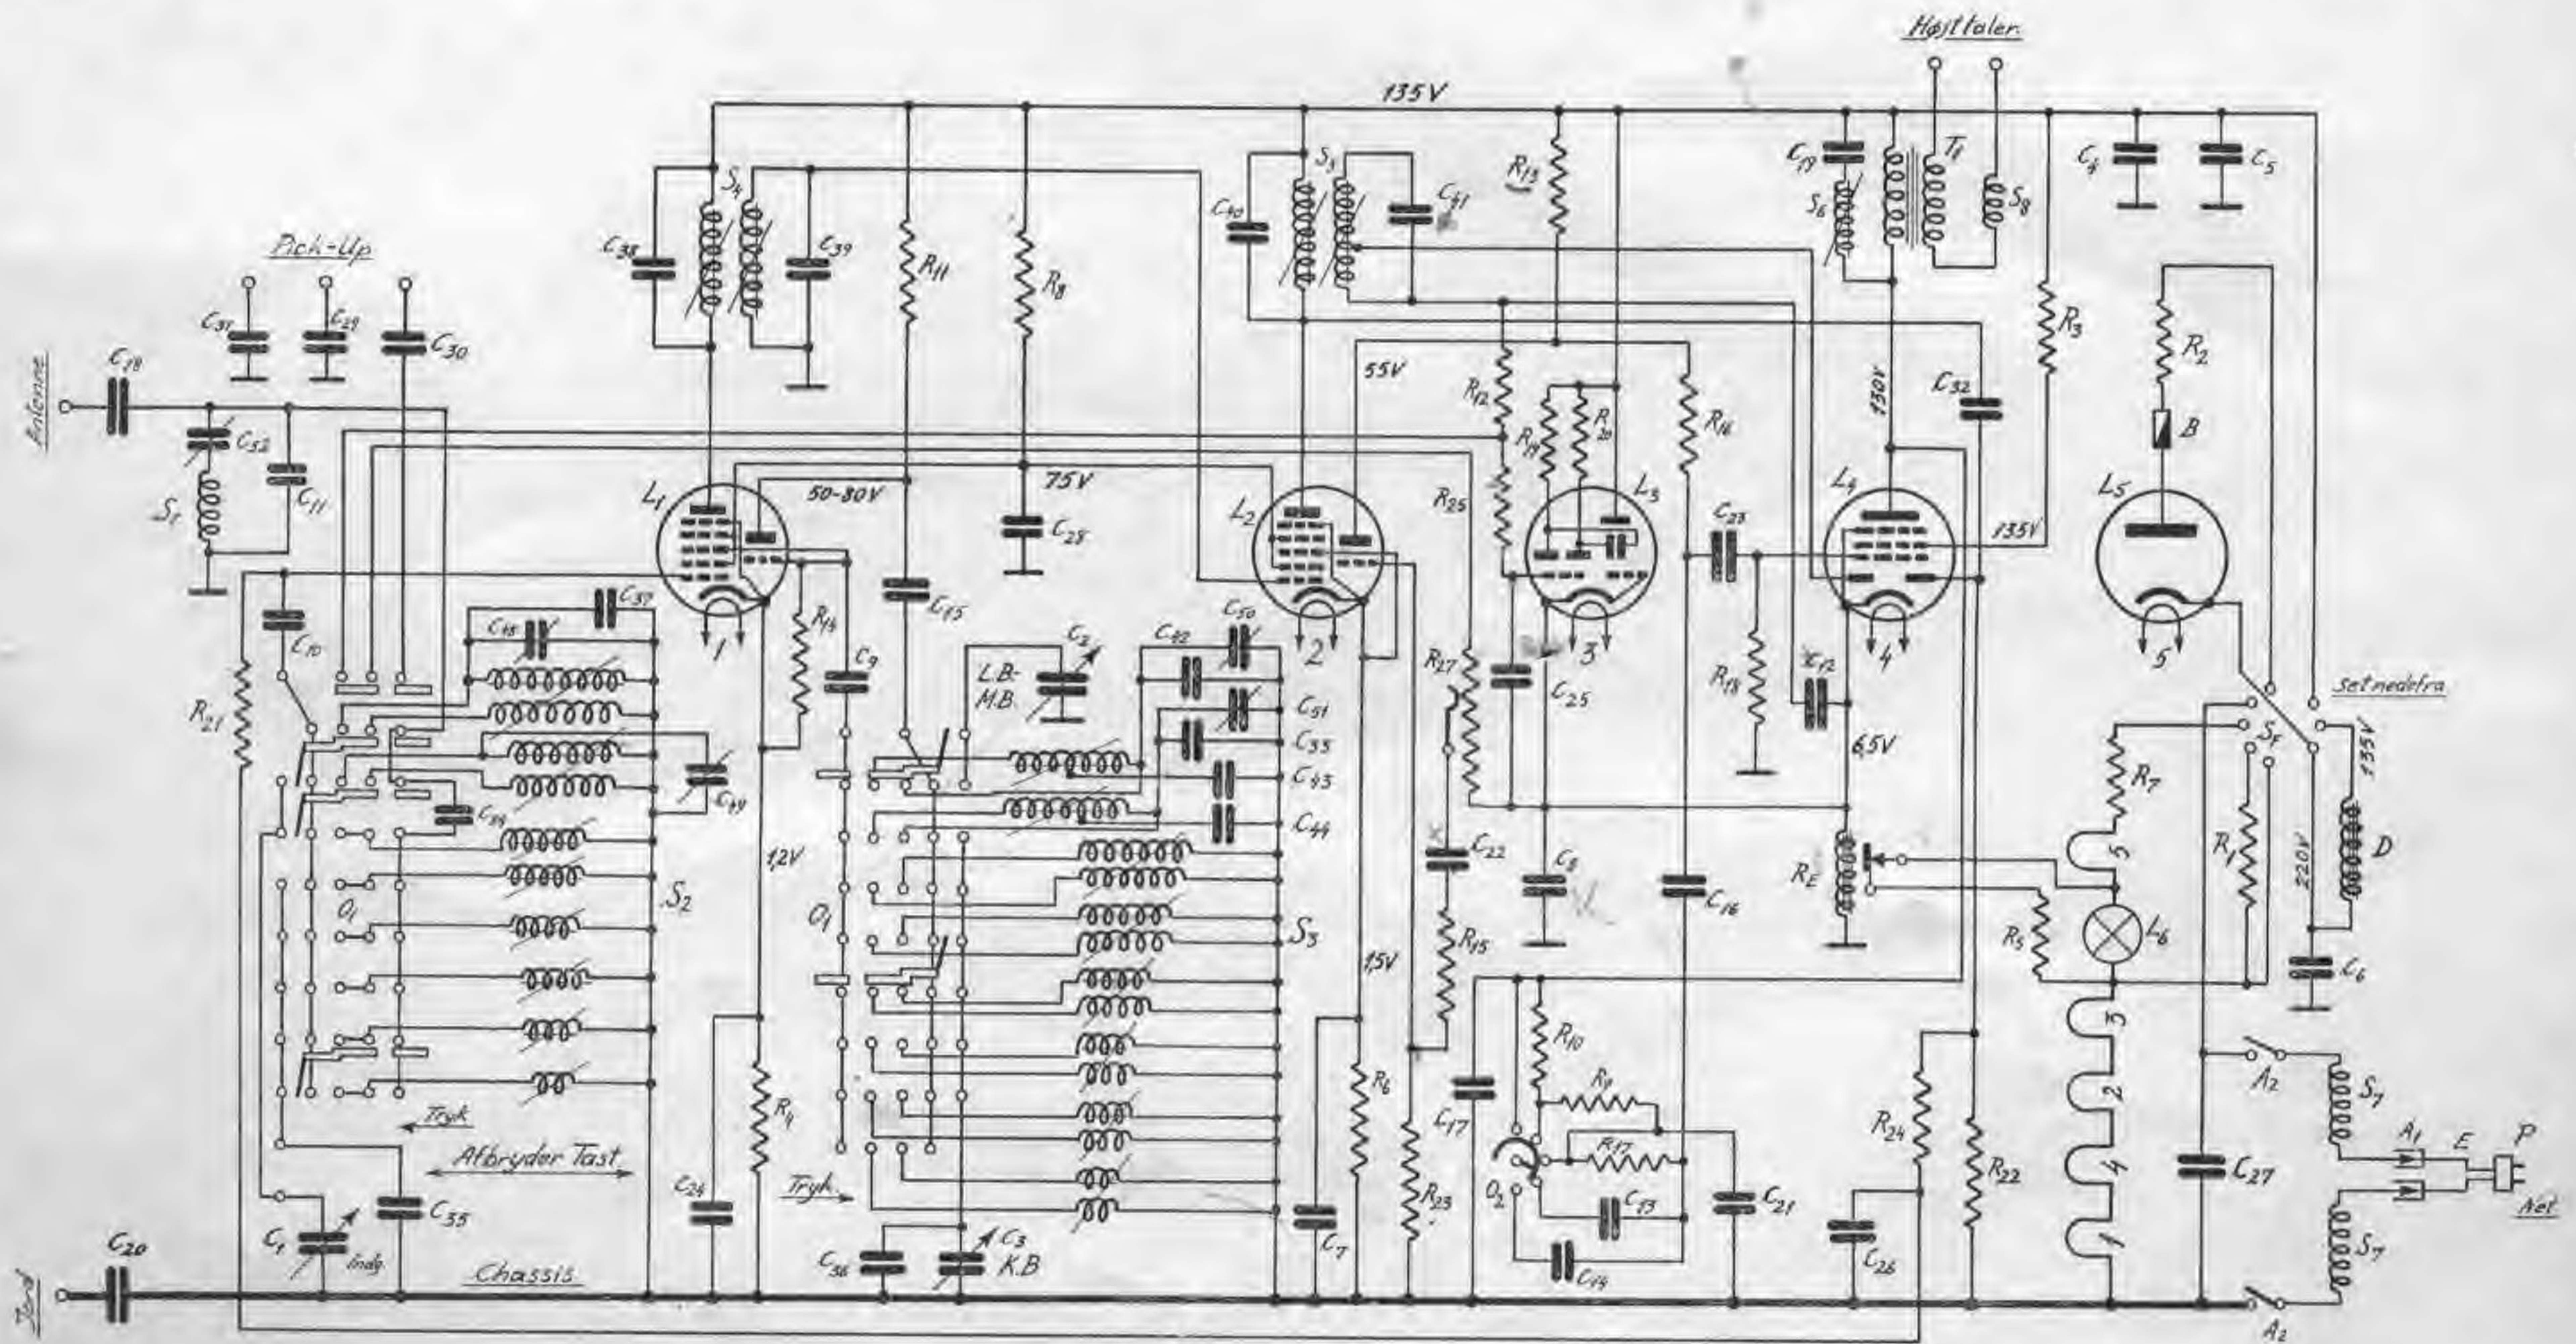

Spændinger: 220 V \cong , 127 V \sim og 110 V =

Mellemløbsfrekvens: 443 kHz.

Bemærkninger: Ved 220 V \cong , 127 V \sim og 110 V = benyttes Spændingskontakter som til 3.U.42. (se denne).

De angivne Spændinger er maalt med Modtagerne tilsluttet 220 V \sim og Voltmetermodstand 1000 Ohm pr.Volt

TELAVOX Type: 4. U. 42.