
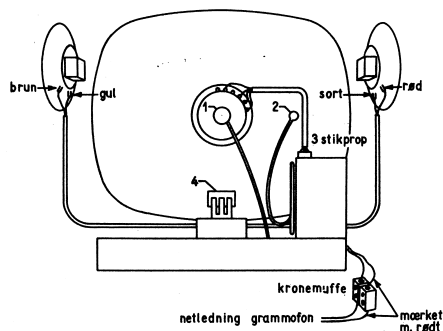


# SITUATIONSPLAN

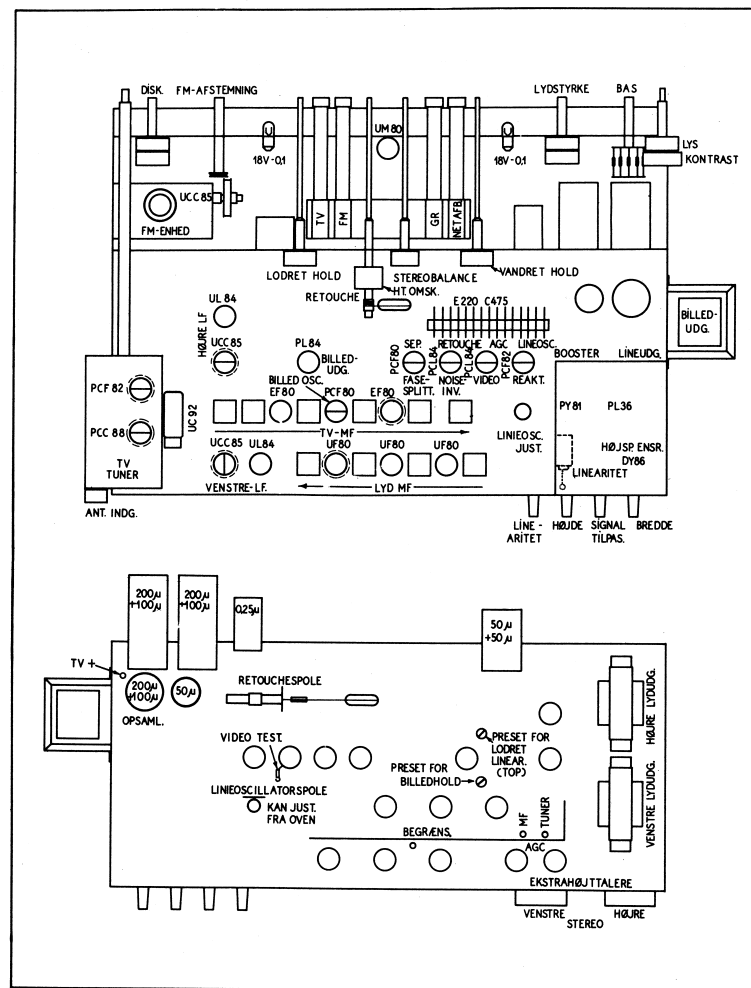


## UDTAGNING AF CHASSIS

Bagklædningen fjernes. (Pas på billedrørets hals).  
 Billedrørets forbindelser 1 - 2 - og 3 fjernes, og ledningerne fjernes fra højttalerne.  
 I 985 skal nederste bagklædning også fjernes, og netledningen, der går til kronemuffen umiddelbart indenfor nederste bagklædning, fjernes.  
 Knapperne for STEREOBALANCE og BILLEDRETOUCHE **trækkes** af, hvorefter frontlisten med dækskjoldet skrues af.  
 Knapperne for KANALVÆLGER, LYS og KONTRAST fjernes.  
 De 2 bundskruer i kabinettets bagsprosse fjernes, hvorefter chassiset kan trækkes bagud.  
**Bemærk:** Ved isætning af chassiset er det vigtigt, at messingfoliet (4) lægges imellem billedrøret og stelkontaktfjedrene, og at højttalerledningerne samt grammonværkets netledning fases rigtigt.

## UDTAGNING AF GRAMMOFONVÆRK

Nederste bagklædning fjernes.  
 Pick-up-stikket tages ud, og ledningen frigøres fra kabelbøjlen.  
 Grammonværkets netledning frigøres fra kabelbøjle og kronemuffe. Husk at fase rigtigt ved isætning.  
 De 3 skruer i skuffens bagplade fjernes.  
 De 3 + 2 forreste skruer i skuffens øverste plade fjernes, hvorefter pladen med grammonværket kan løftes op.

Nedenstående tegning viser, hvorledes et stereo grammonværk bedst tilsluttes. Almindelige værker tilsluttes på tilsvarende måde blot anvendes enkelt skærnkabel.

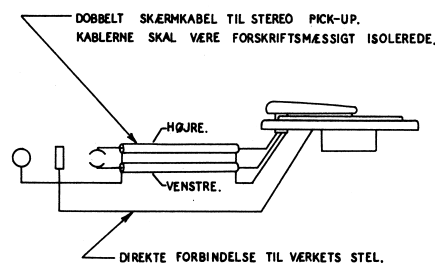

Apparatets indbyggede antibrumrør sikrer praktisk talt brumfri gramfongengivelse, når denne vejledning følges, og når apparat og værk „fases” rigtigt.






# BELLA VISTA 984 - 985

FM ENHED

LYD MF


STEREO-LF

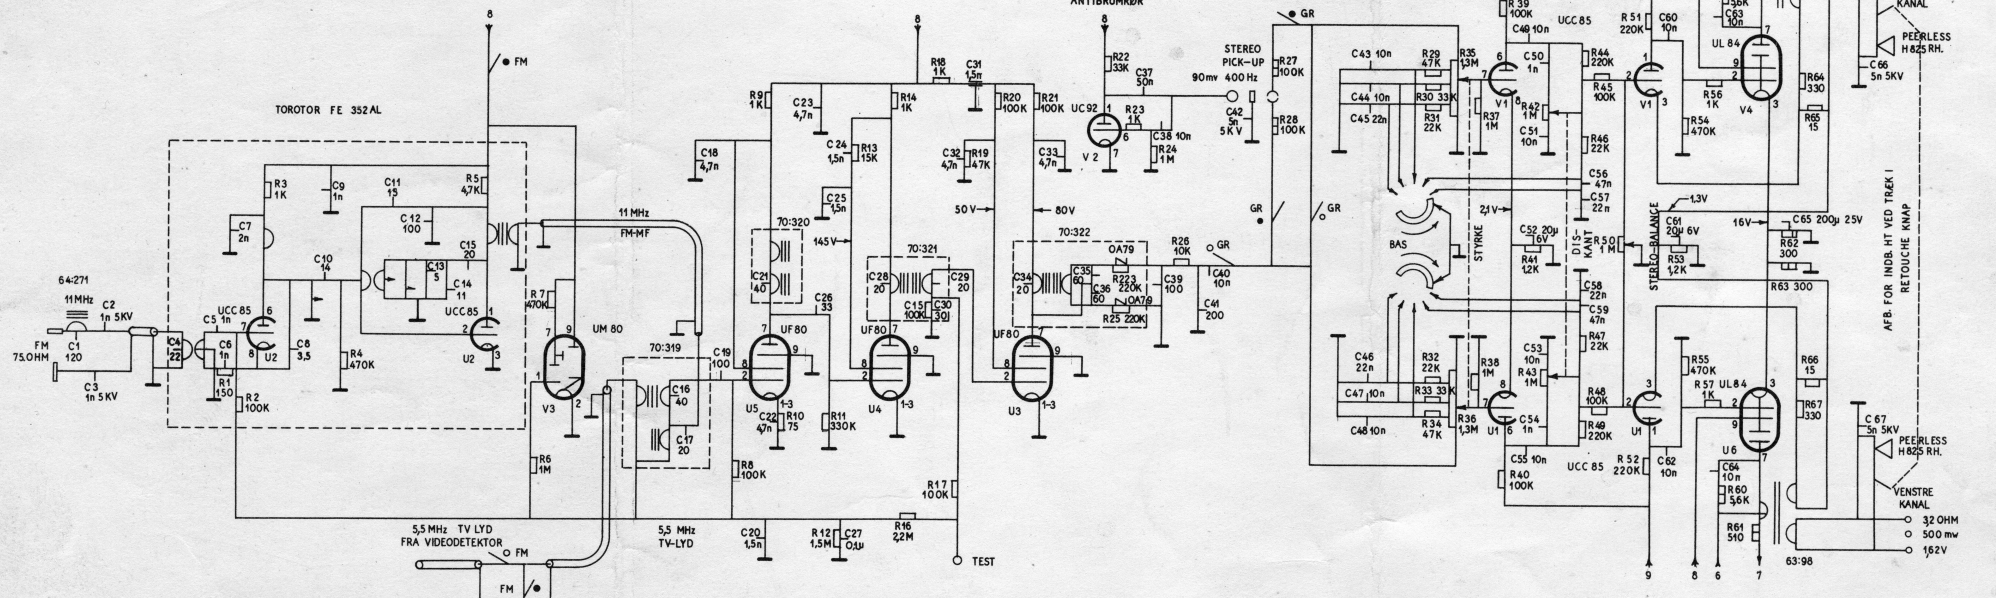

KANALVÆLGER

BILLED MF


VIDEODETEKTOR VIDEOUDGANG NØGLERØR BILLEDRETOUCHE

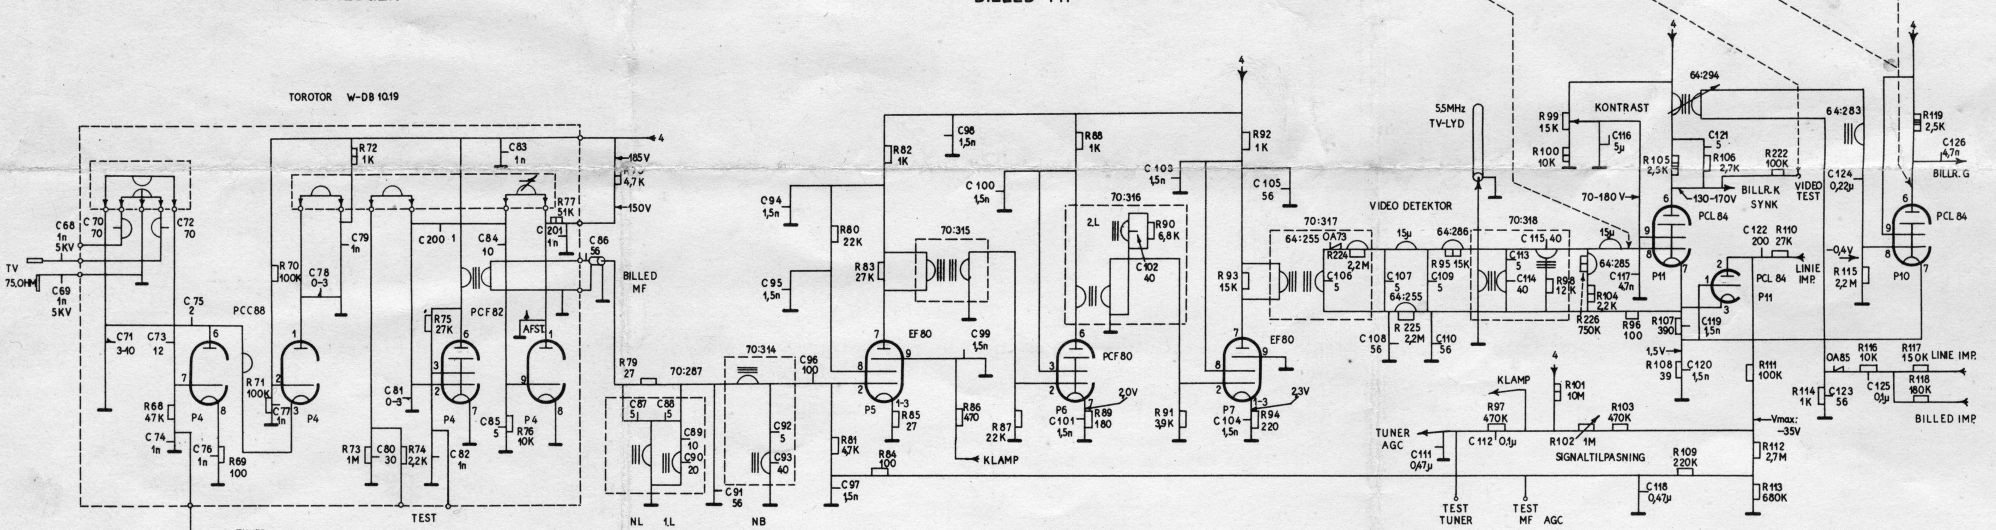

NOISEINVERTER SYNKSEPARATOR FASESPLITTER

BILLEDOSCILLATOR

BILLEDUDGANG

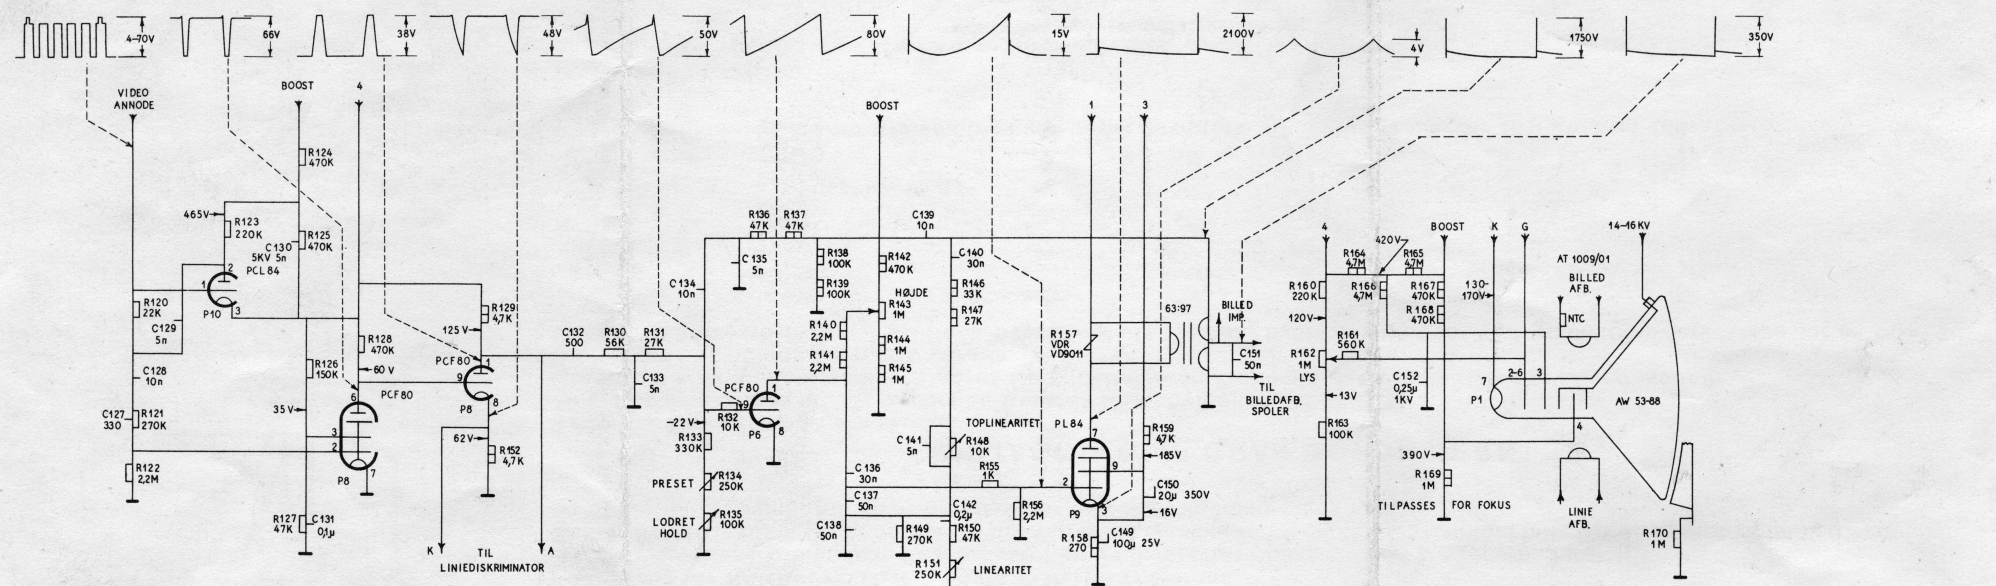


LINIEDISKRIMINATOR

SVINGHJUL

LINEOSCILLATOR

LINEUDGANG

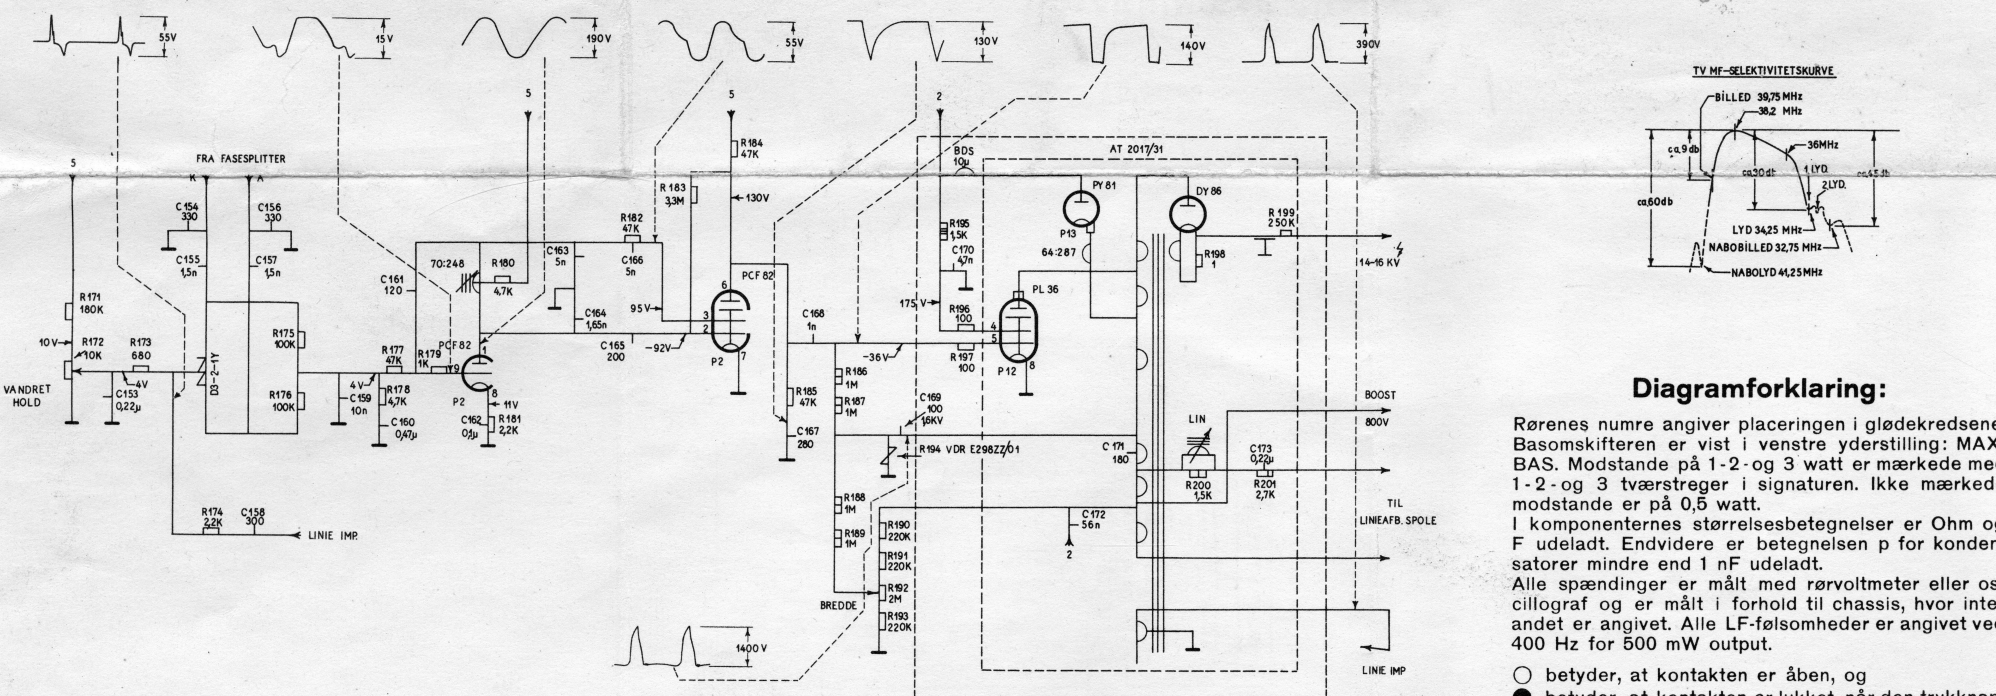

TV MF-SELEKTIVITÆTSKURVE

