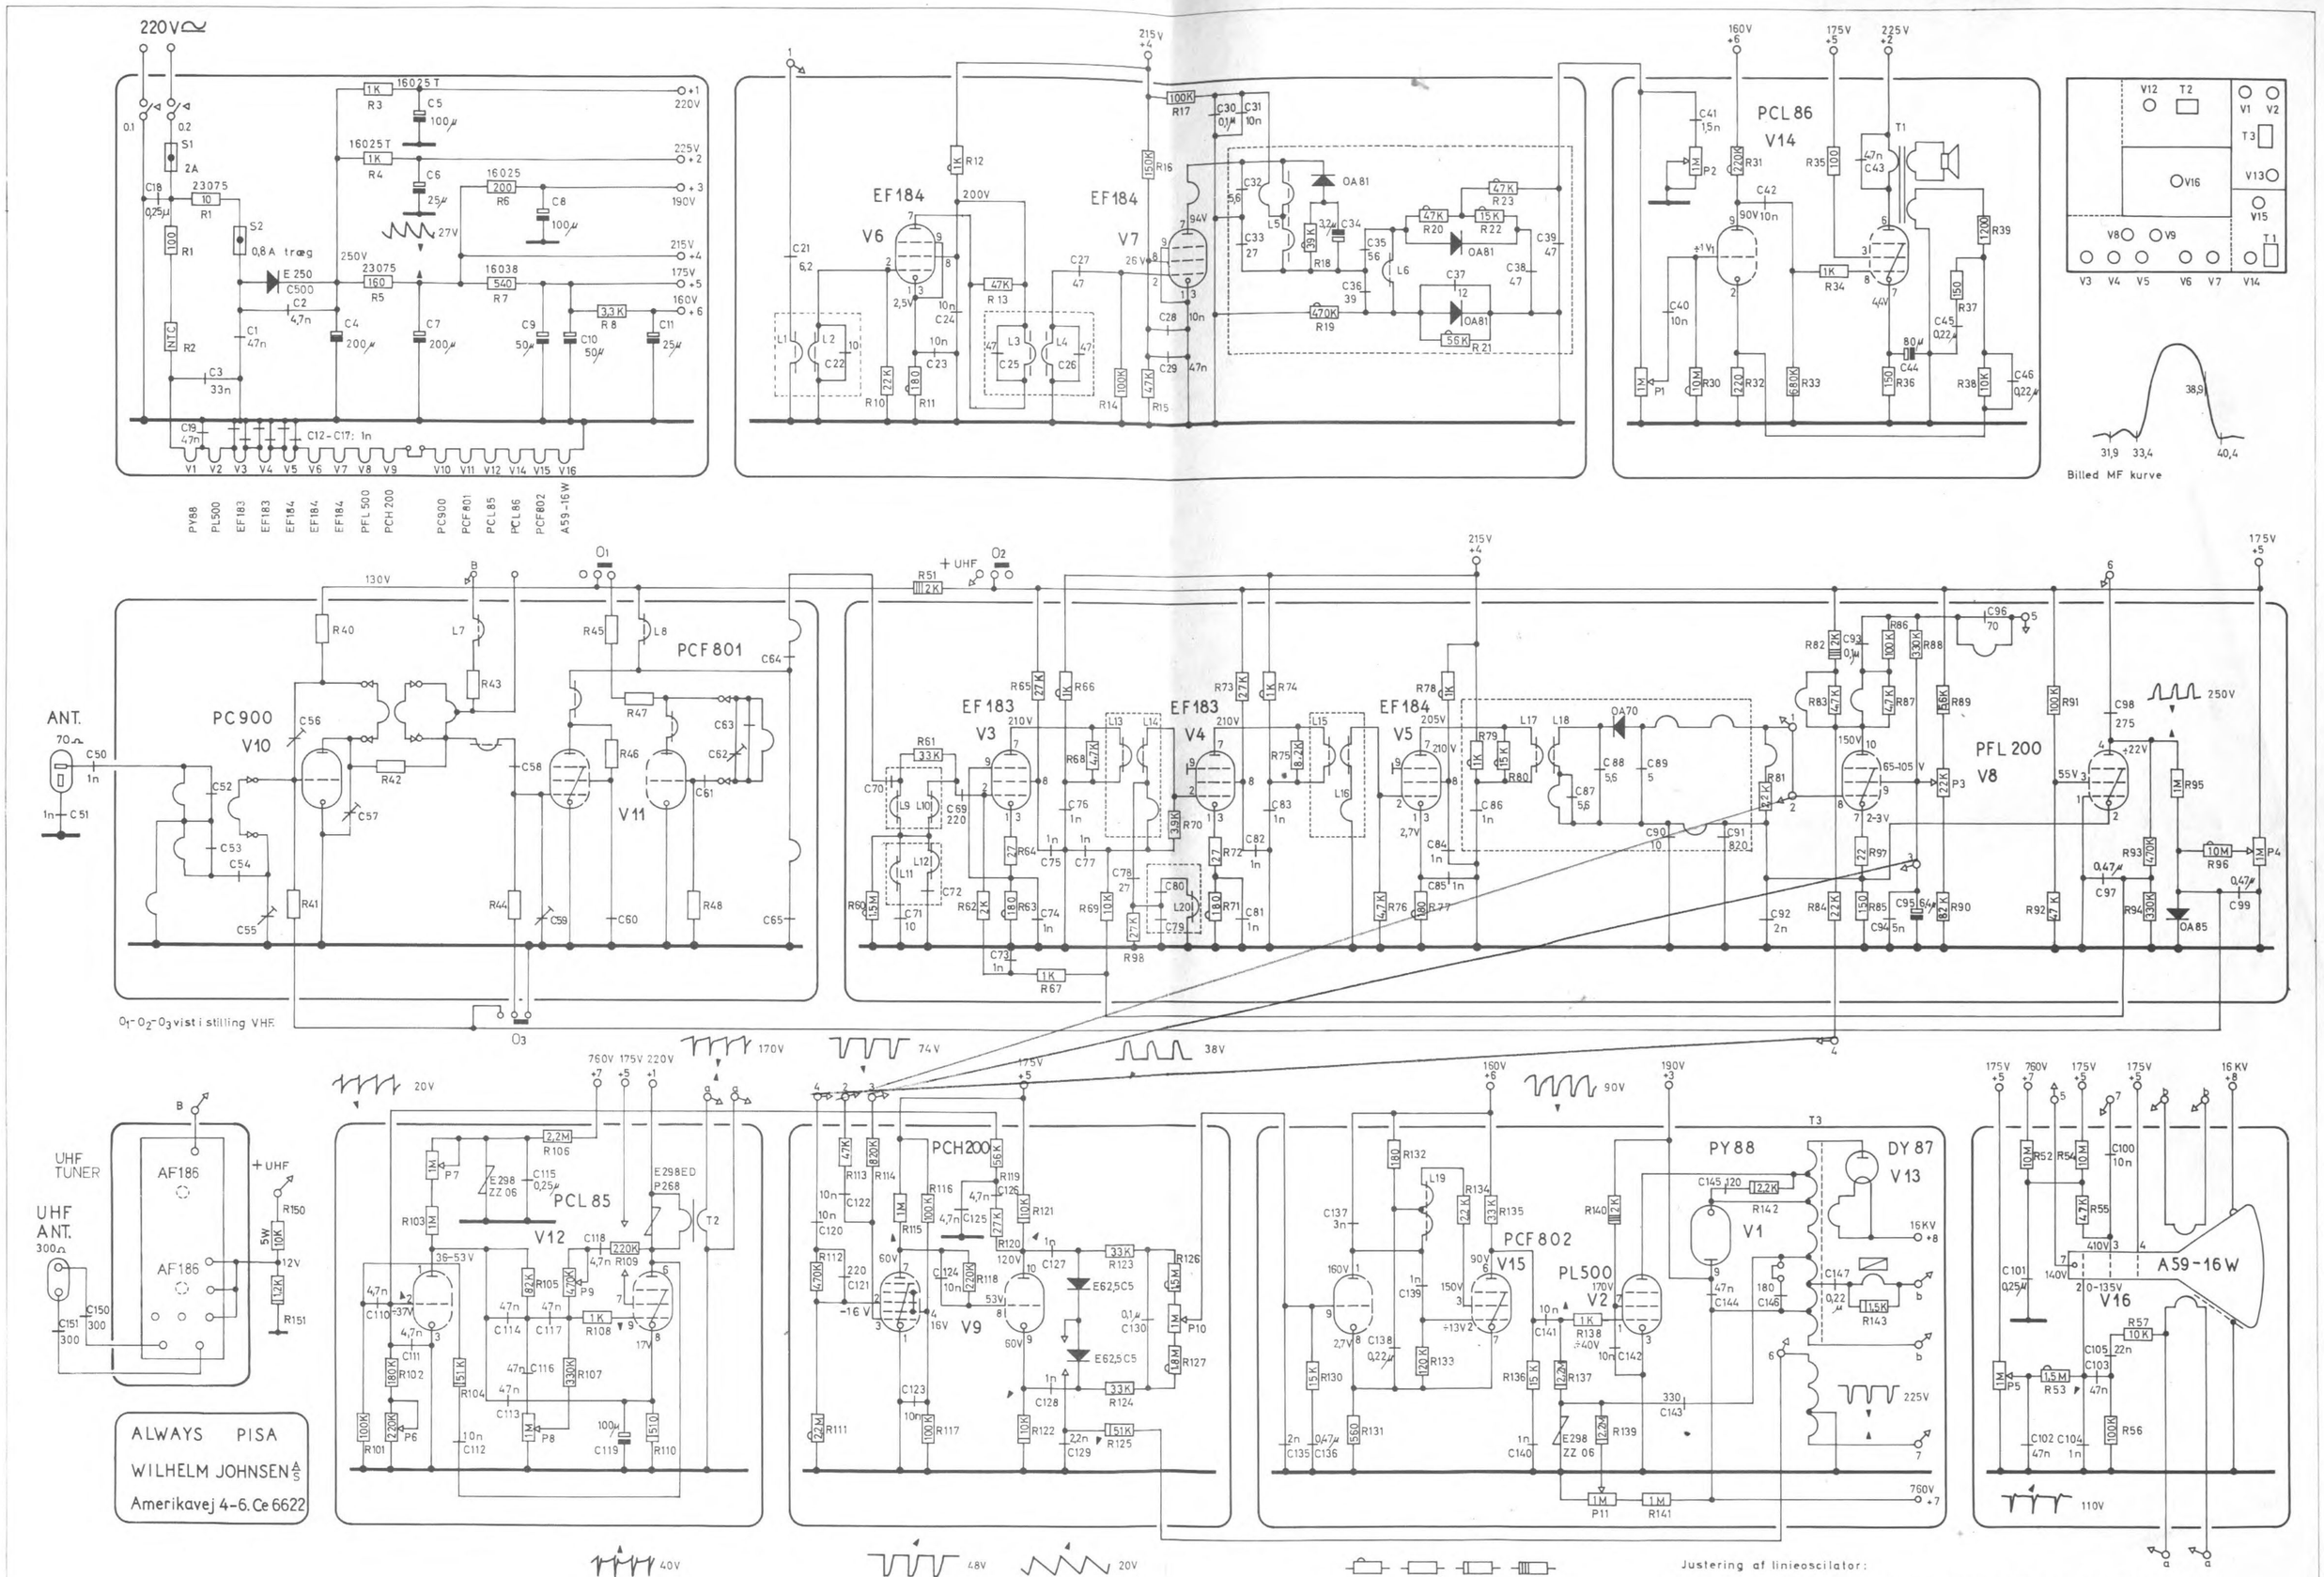
220V~
EF184
V6
EF184
V7
PCL 86
V14
Billed MF kurve
PY88 PL500 EF183 EF183 EF184 EF184 EF184 PFL 500 PCH 200 PC900 PCF 801 PCL 85 PCL 86 PCF 802 A59-16W
ANT.
PC 900
V10
PCF 801
V11
EF 183
V3
EF 183
V4
EF 184
V5
PFL 200
V8
O1-O2-O3 vist i stilling VHF
UHF TUNER
UHF ANT.
AF186
AF186
PCL 85
V12
PCH200
V9
PCF 802
V15
PL500
V2
PY 88
V1
DY 87
V13
A59-16W
V16
ALWAYS PISA
WILHELM JOHNSEN
Amerikavej 4-6. Ce 6622
¼W ½W 1W 3W
Alle spændinger målt med rørvoltmeter og modtageren indstillet på normalt TV-signal.
Justering af linieoscilator:
1. Ben 9 på V15 kortsluttes til stel, kerne i spolen L19 justeres til bedste synkronisering, kortslutning fjernes.
2. R130 kortsluttes, P10 justeres til bedste synkronisering, kortslutning fjernes.