


Type SU 111

MF 442 kHz

Alle målinger foretaget ved 220V~

Instrument: 1000[±] %

Hvis chassiset skal ud af kabinettet, fjernes de 2 bundskruer samt 6 skruer, der holder højttalerpladen, og denne følger med ud. Pas på glasskalaen. Skalalampen skiftes ved at fjerne emalleskiltet på kabinettets forside.

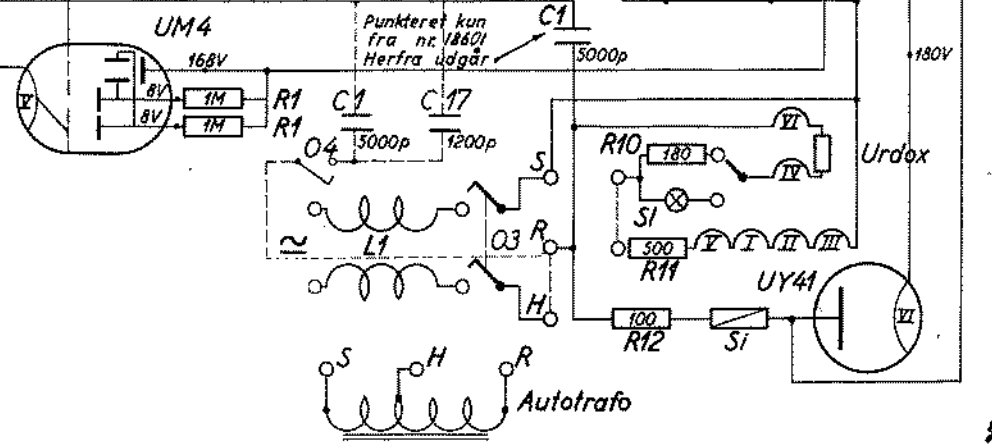

Punkteret kun fra nr. 18601 Herfra udgår C1

Urdox

Autotrafo

C. 1	5000 pF	2000 v. ω	T. I. K.
C. 2	100 pF	keramisk	Philips
C. 3	180 pF	keramisk	Philips
C. 4	0,1 pF	2000 v. ω	Janko
C. 6	10 pF	keramisk	Philips
C. 7	20000 pF	2000 v. ω	T. I. K.
C. 8	50000 pF	2000 v. ω	T. I. K.
C. 9	2 \times 50 MF	elektrolyt	Philips
C. 10	100 MF	12 v. elektrolyt	Philips
C. 11	2 \times 500 pF	drejekondensator	Torotor
C. 12	406 pF	keramisk	Philips
C. 13	620 pF	keramisk	Hescho
C. 14	1700 pF	trolitul	T. I. K.
C. 15	230 pF	trolitul	T. I. K.
C. 16	40 pF	trimmer	Torotor
C. 17	1200 pF	2000 v. ω	T. I. K.
C. 18	16 MF	elektrolyt	T. I. K.
L. 1	Netfilter		Arako
Tr.	Højttalertransformator 3000+5+32 Ω		Reofon
To.	Tonedrossel 1 hy.		Reofon
F.	Filterspole 300 Ω		Reofon
O. I	Toneomskifter		Torotor

R. 1	1 meg. ohm	1/2 watt	Vitrohm
R. 2	47 k ohm	1/2 watt	
R. 3	10 k ohm	1/2 watt	
R. 4	2400 ohm	1/2 watt	
R. 5	200 ohm	1/2 watt	
R. 6	0,2 meg. ohm	1/2 watt	
R. 7	910 ohm	1/2 watt	
R. 8	5000 ohm	1/2 watt	
R. 9	3000 ohm	1/2 watt	
R. 10	180 ohm	3 watt	
R. 11	500 ohm	5 watt	
R. 12	100 ohm	3 watt	
R. 13	0,5 meg. ohm	potentiom. m/afbr.	
R. 14	120 ohm	1 watt	
R. 15	1100 ohm	1 watt	
O. II	Belgeomskifter		M. E. C.
U.	Urdox 0,1 amp.		Philips
O. III	Omskifter for ekstrahøjttaler		M. E. C.
Sl.	Anodesikring 0,5 amp.		Exakt.
	UCH 42 - UAF 42 - UAF 42 - UL 41 - UY 41		
	UM 4		Philips
	Skalalampe 18 v. 0,1 amp. gevind		Philips