


DIAGRAM C 105 E

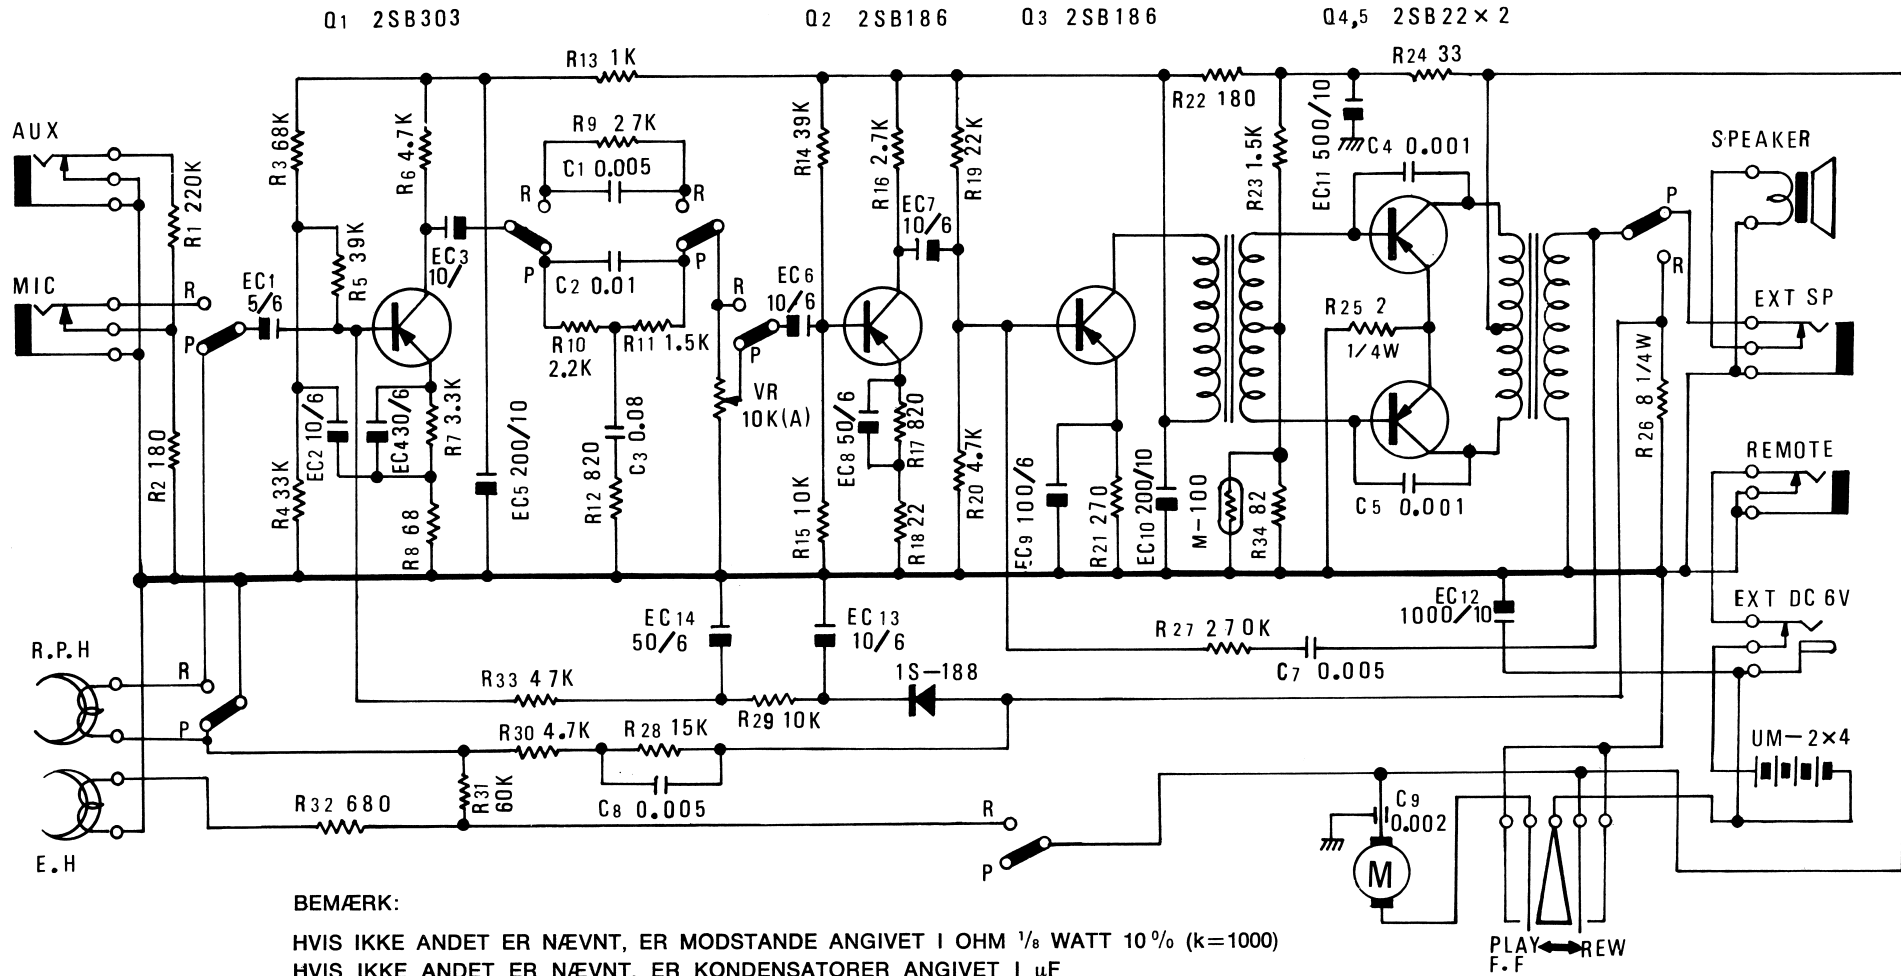


BEMÆRK:

HVIS IKKE ANDET ER NÆVNT, ER MODSTANDE ANGIVET I OHM 1/8 WATT 10% (k=1000)
HVIS IKKE ANDET ER NÆVNT, ER KONDENSATORER ANGIVET I μF

Kassetebåndoptager C105 E

GRØN (GRØN)

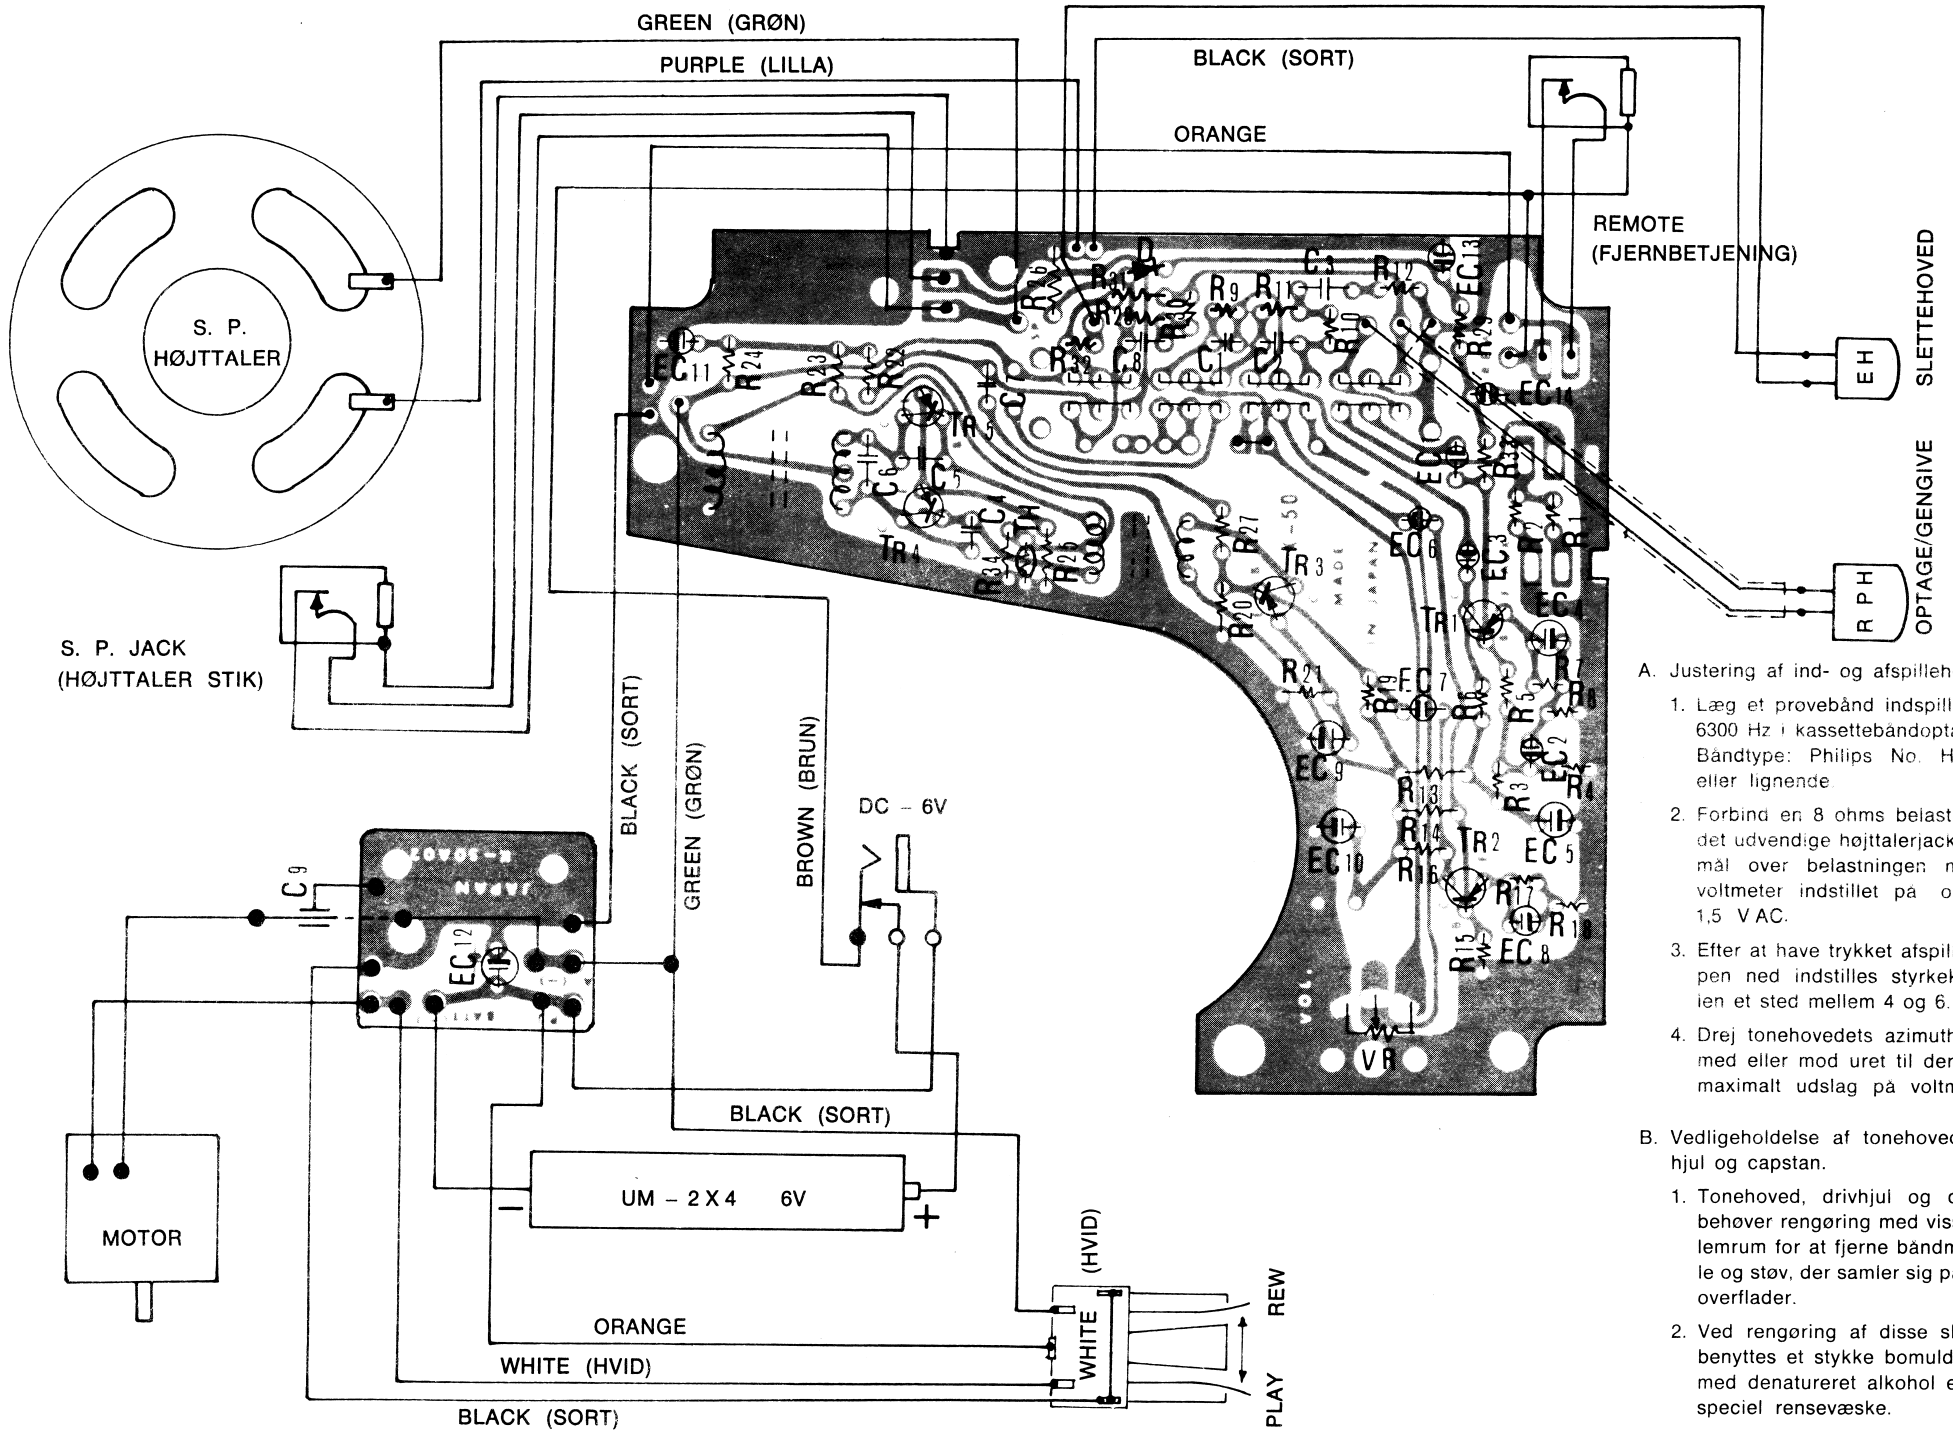

- A. Justering af ind- og afspillehovedet.
1. Læg et prøvebånd indspillet med 6300 Hz i kassetebåndoptageren. Båndtype: Philips No. HV71512 eller lignende
 2. Forbind en 8 ohms belastning til det udvendige højttalerjackstik og mål over belastningen med et voltmeter indstillet på området 1,5 V AC.
 3. Efter at have trykket afspilleknappen ned indstilles styrkekontrollen et sted mellem 4 og 6.
 4. Drej tonehovedets azimuth skrue med eller mod uret til der opnås maksimalt udslag på voltmeteret.
- B. Vedligeholdelse af tonehoved, drivhjul og capstan.
1. Tonehoved, drivhjul og capstan behøver rengøring med visse mellemrum for at fjerne båndmateriale og støv, der samler sig på deres overflader.
 2. Ved rengøring af disse skal der benyttes et stykke bomuld vædet med denatureret alkohol eller en speciel rensesvæske.