


5740

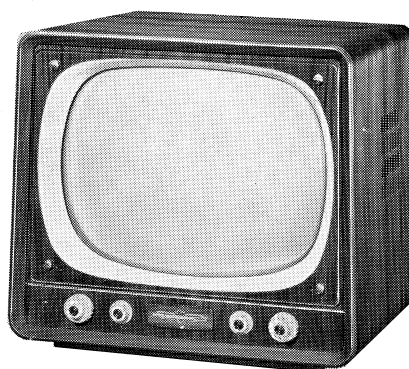


5744

*Diagram over Superphone*

**5740 - 5744** TV/FM 220 V<sub>~</sub>

Tuner


R 1-19  
C 1-20

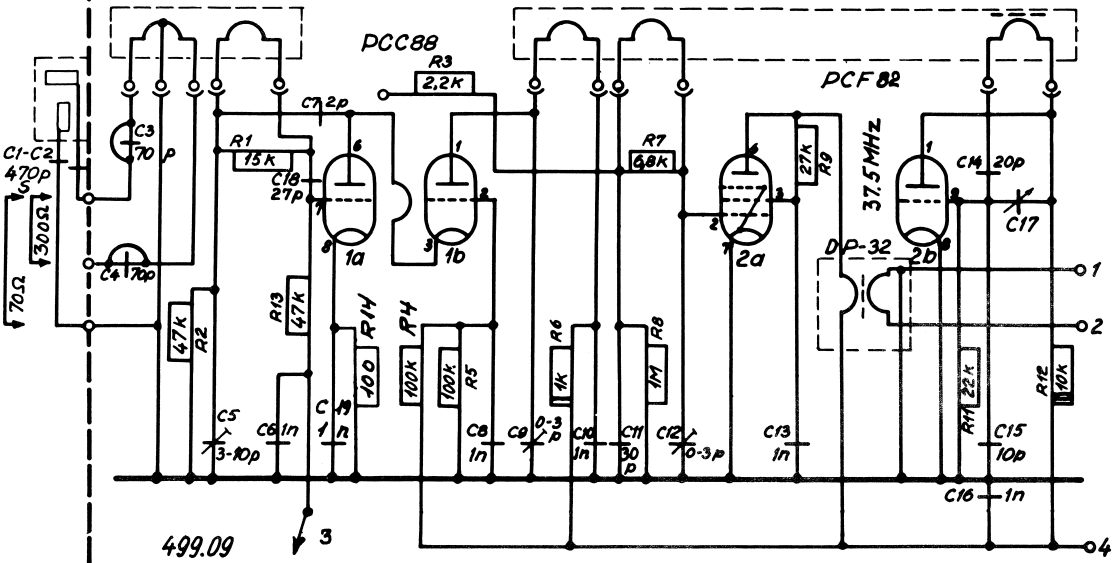

Lyd MF


R 20-35  
C 21-35

MF : 5,5 MHz

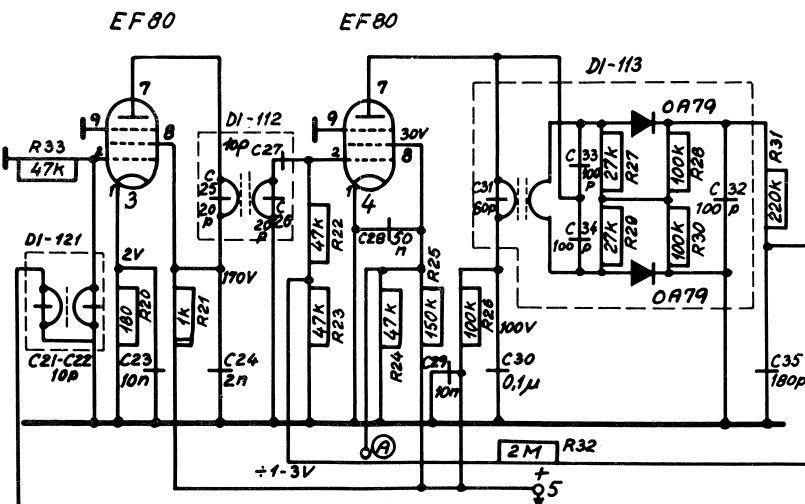


Lyd Udgang

R 36-50  
C 36-55

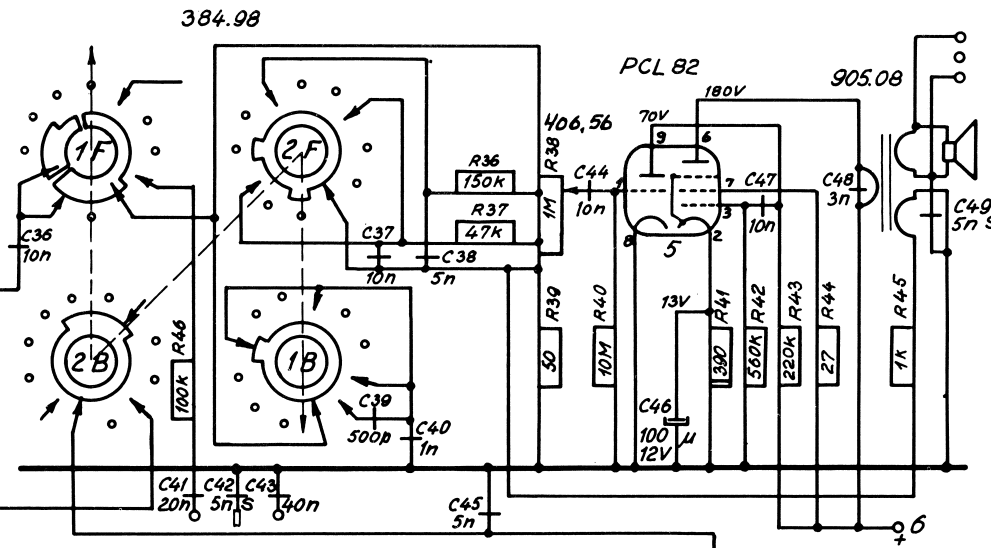


Billed MF og Video

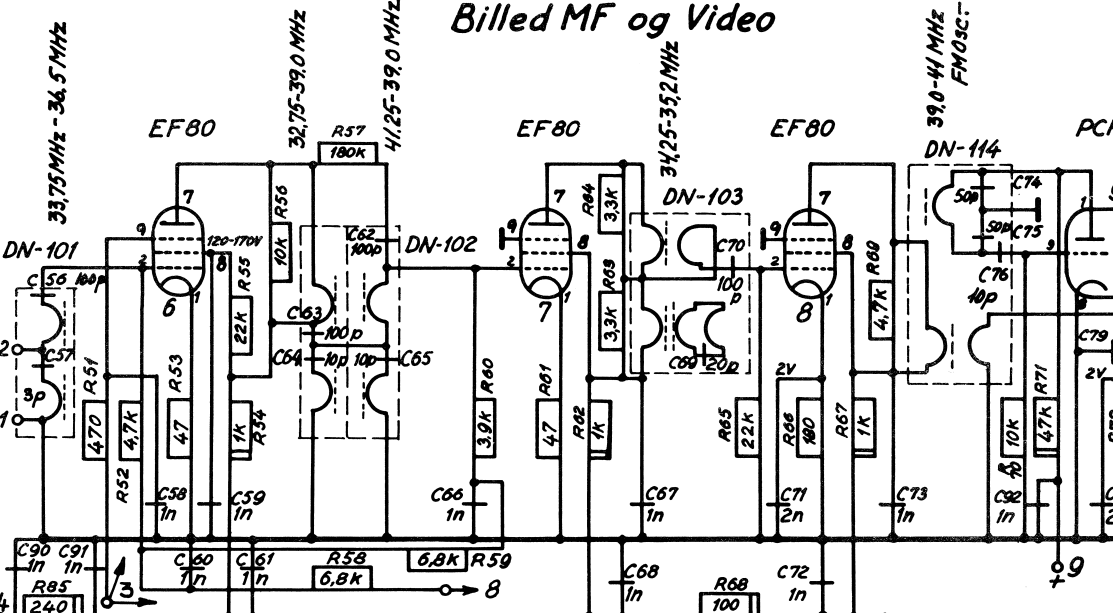


Separator

R 51-90  
C 56-95

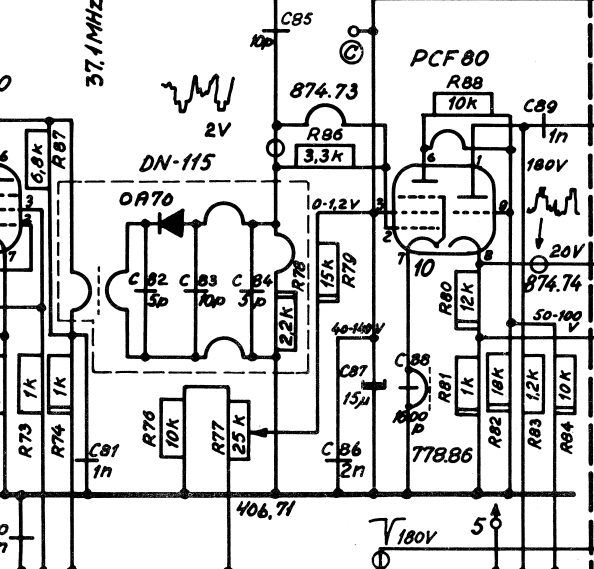


AGC


R 91-100  
C 96-100

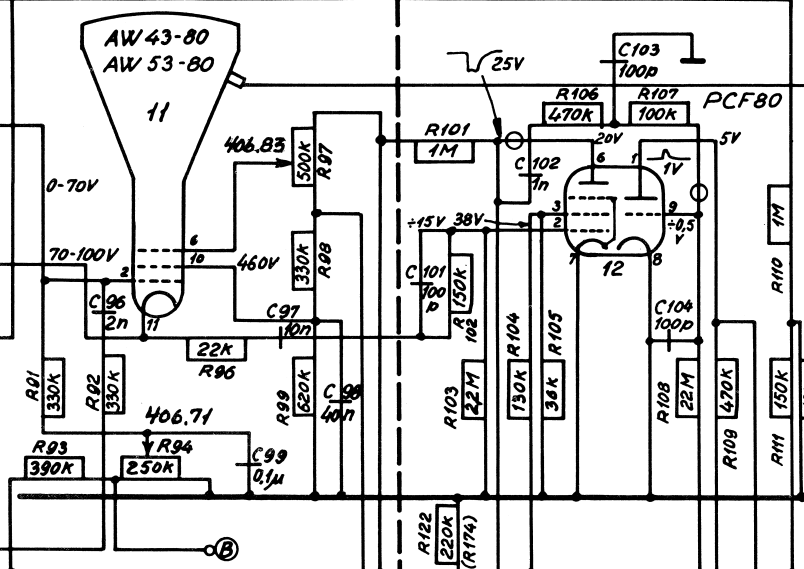






Netdel

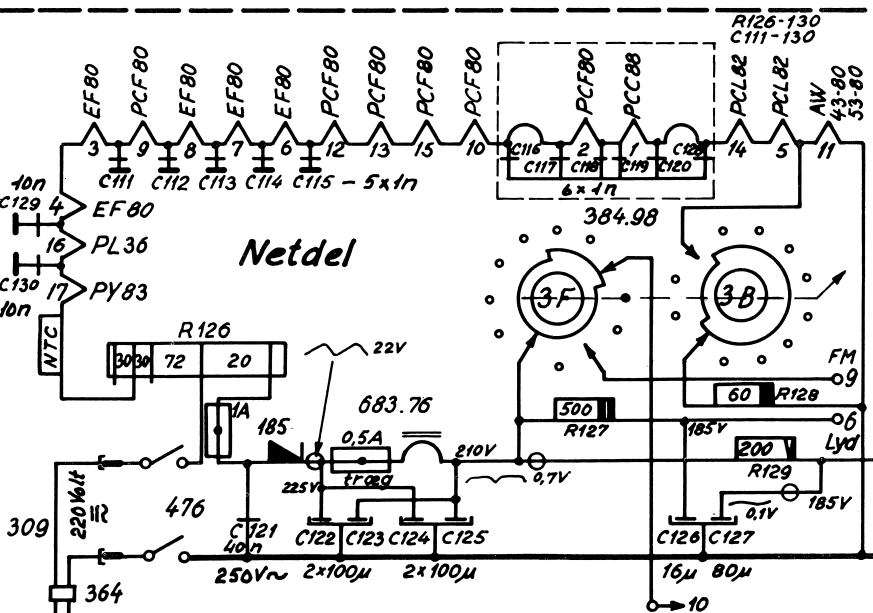


Billedkipp

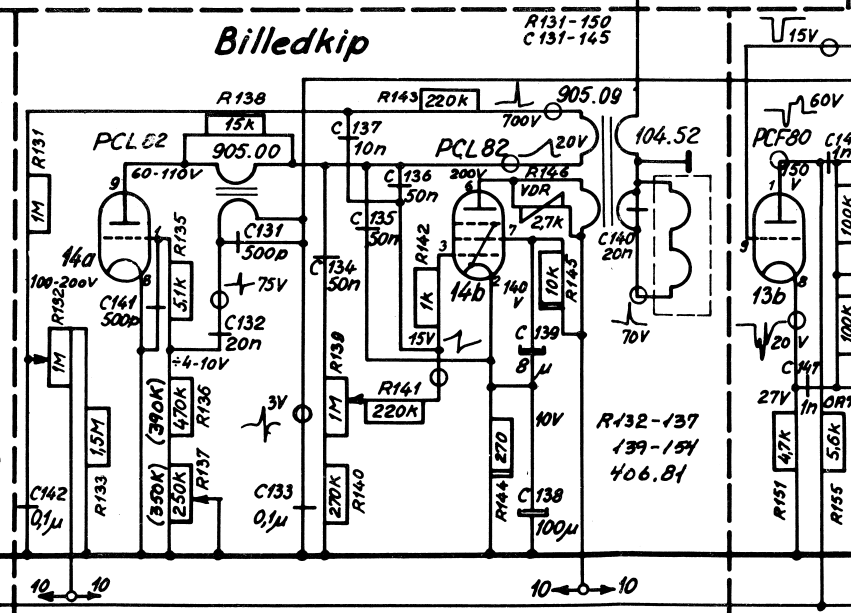

Liniekipp

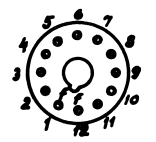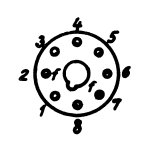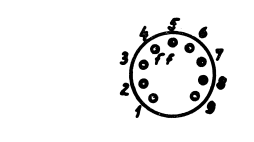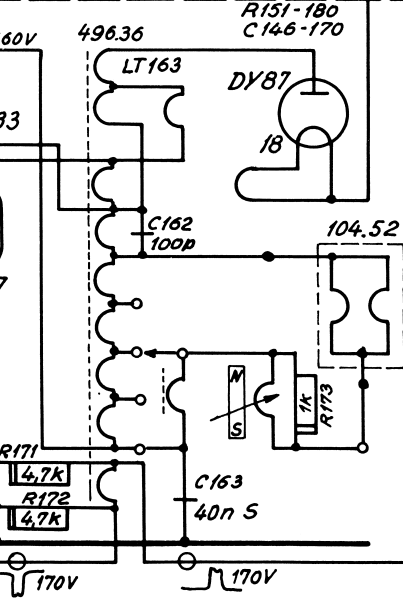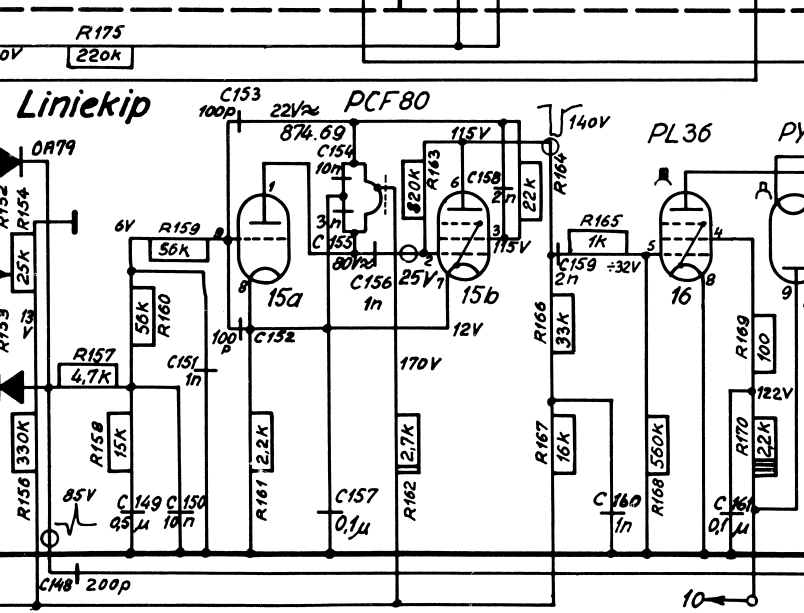

Billed MF : 39.75 MHz  
Lyd MF : 34.25 MHz  
S= Sikkerhedskond. 5KV =

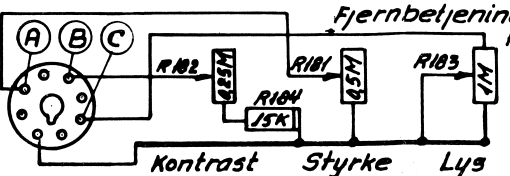

Signatur for Punkter hvor  
Oscillogrammer og  
Spænd-maalinger toges!

Superphone 5740 - 5744  
TV / FM 220 V